TGA570C_571C(fr-fr).fm Page 1 Thursday, April 13, 2006 2:36 PM

Panasonic®

Manuel d'installation

Combiné sans fil numérique extensible de 5,8 GHz

N° de modèle **KX-TGA570C**

N° de modèle **KX-TGA571C**

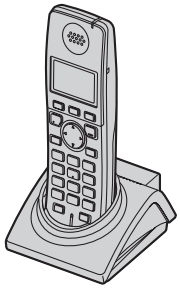

Le modèle KX-TGA570C est utilisé ici aux fins d'illustration.

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur ce téléphone sans fil Panasonic.

Ce combiné sans fil est un accessoire en option pour les postes de base Panasonic, modèles KX-TG5762C/KX-TG5766C/KX-TG5771C/KX-TG5776C/KX-TG5778C/KX-TG5779C. Enregistrer le combiné sur le poste de base avant son utilisation.
Ce manuel d'installation ne décrit que les étapes nécessaires à la préparation du combiné avant son utilisation. Lire le manuel du poste de base pour de plus amples détails.

Charger la batterie pendant 7 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Lire attentivement ce manuel d'installation avant d'utiliser l'appareil et le conserver.

Pour de l'aide, composez le **1-800-561-5505** ou visitez notre site Internet à **www.panasonic.ca**

Accessoires

Accessoires inclus

Description	Quantité	
	KX-TGA570C	KX-TGA571C
Chargeur	1	1
Adaptateur secteur pour chargeur	1	1
Batterie	1	1
Couvercle du combiné*1	1	1
Câble USB	–	1
CD-ROM*2	–	1

*1 Le couvercle est fixé au combiné.
*2 Permet l'installation de l'utilitaire GIGARANGE USB sur un ordinateur compatible.

Accessoires additionnels ou de rechange

Description	Numéro de commande
Batterie Ni-MH rechargeable	HHR-P105
Casque d'écoute	RP-TCA86, RP-TCA91, RP-TCA92, RP-TCA94, ou RP-TCA95
Attache-ceinture	PQKE10457Z1

Installation du combiné

Raccordement du chargeur

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PQLV207 (fourni).

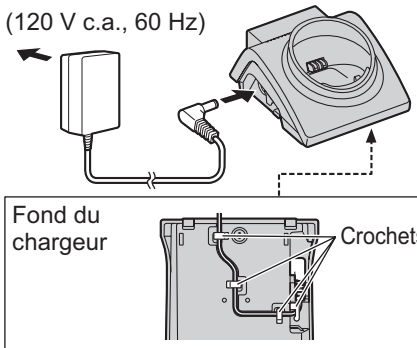

Nota:

- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)
- L'adaptateur secteur devrait être branché dans une prise de courant montée verticalement ou installée dans un plancher. Ne pas brancher l'adaptateur dans une prise de courant montée dans un plafond car le poids de l'adaptateur pourrait en causer le débranchement.

Mise en place de la batterie

1 Appuyer fermement sur le loquet du couvercle de la batterie, puis le glisser dans le sens de la flèche.

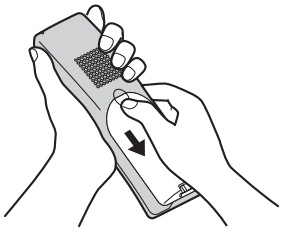

2 Insérer la batterie (❶), et appuyer dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position dans le combiné (❷). Refermer le couvercle du logement de la batterie (❸, ❹).

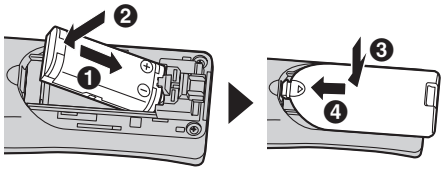

Attention:

L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par une batterie au nickel-métal-hydrure (NiMH).
Pour des renseignements sur le recyclage de la batterie, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

Charge de la batterie

Placer le combiné sur le chargeur pendant **7 heures** avant de l'utiliser la première fois. Pendant la recharge, le voyant de charge du combiné s'allume de couleur ambre. Lorsque la batterie est pleinement rechargée, le voyant passe au vert.

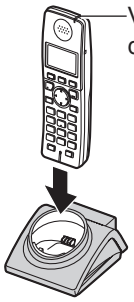

- Combiné illustré: modèle KX-TGA570C

Nota:

- Si l'appareil doit être utilisé dans un bref laps de temps, recharger la batterie du combiné pendant au moins 15 minutes.
- Afin d'assurer que la recharge s'effectue correctement, nettoyer une fois par mois les contacts sur le combiné et le chargeur avec un chiffon doux et sec. Effectuer ce nettoyage plus souvent si l'appareil est exposé à des matières grasses, la poussière ou une humidité élevée.

Rendement de la batterie Panasonic

Mode de fonctionnement	Autonomie
Mode communication	Jusqu'à 5 heures
Mode attente	Jusqu'à 7 jours
Avec suramplificateur vocal en fonction	Jusqu'à 3 heures

Nota:

- Il est possible de laisser la batterie sur le chargeur sans que cela ne l'affecte.
- L'état de la charge de la batterie pourrait ne pas être adéquatement affiché après avoir remis la batterie en place. Dans un tel cas, placer le combiné sur le chargeur et recharger pendant 7 heures.

Enregistrement

Enregistrer le combiné sur le poste de base KX-TG5762C/KX-TG5766C/KX-TG5771C/ KX-TG5776C/KX-TG5778C/KX-TG5779C.

1 **Poste de base:**
Maintenir la touche **【INTERCOM】** enfoncée jusqu'à ce que le voyant IN USE clignote.

- Après que la voyant IN USE ait commencé à clignoter, les autres étapes doivent êtres effectuées dans un délai de moins de 90 secondes.

2 **Combiné:**
Appuyer sur **【OK】** puis attendre l'émission de tonalités.

Pour modifier le réglage de la langue d'affichage

Il est possible de sélectionner "**English**" ou "**Français**" pour la langue d'affichage. Par défaut, le réglage est sur "**English**".

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) → **【#】【1】【1】【0】**

2 Sélectionner le paramètre désiré.

3 Appuyer sur la touche de fonction centrale pour sauvegarder. → **【OFF】**

Casque d'écoute (vendu séparément)

Le raccordement d'un casque d'écoute permet de converser les mains libres. Il est recommandé d'utiliser le casque Panasonic décrit à la page 2.

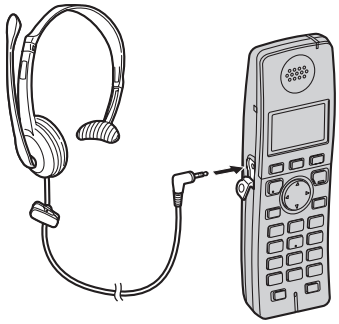

- Casque illustré: modèle RP-TCA86
- Combiné illustré: modèle KX-TGA570C

Installation murale

1 Insérer les vis (vendues séparément) dans le mur, utilisant le gabarit comme repère.

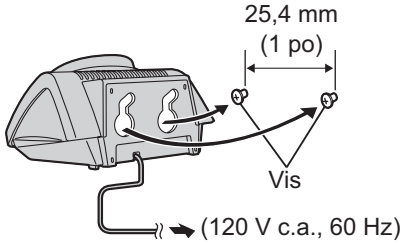

2 Mettre le chargeur en position (❶), puis le glisser vers le bas (❷) et la droite (❸) jusqu'à ce qu'il soit bien assis.

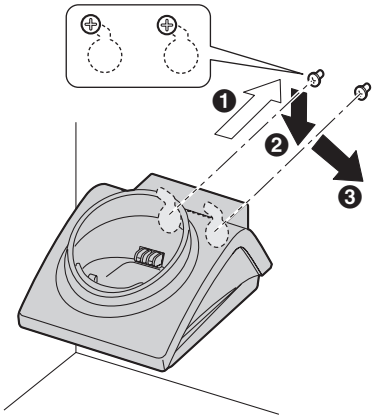

Gabarit d'installation murale pour le chargeur

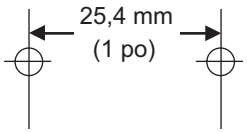

Spécifications

Généralités

Conditions ambiantes:
5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)

Combiné

Fréquence:
5,76 GHz – 5,84 GHz

Dimensions (H x L x P):
Environ 156 mm x 49 mm x 35 mm
($6^{1}/_{8}$ po x $1^{15}/_{16}$ po x $1^{3}/_{8}$ po)

Poids:
Environ 150 g (0,33 lb)

Puissance de sortie:
200 mW (max.)

Alimentation:
Batterie Ni-MH (2,4 V, 830 mAh)

Chargeur

Dimensions (H x L x P):
Environ 58 mm x 87 mm x 95 mm
($2^{9}/_{32}$ po x $3^{7}/_{16}$ po x $3^{3}/_{4}$ po)

Poids:
Environ 90 g (0,20 lb)

Consommation:
Attente: environ 1,1 W
Maximum: environ 3,4 W

Alimentation:
Adaptateur secteur (120 V c.a., 60 Hz)

Nota:

- Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
- Les illustrations de ce manuel peuvent ne pas représenter fidèlement l'appareil.

Importantes mesures de sécurité

MISES EN GARDE:

Installation

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique de 5,8 GHz peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.
- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.
- Afin de prévenir les chocs électriques, n'utiliser que le câble audio fourni avec le poste de base lors du raccordement de l'appareil à un appareil audio.

Batterie

Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, prendre les précautions suivantes.

- N'utiliser que la batterie recommandée.
- Ne pas jeter la batterie au feu. Elle pourrait exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.
- Ne pas ouvrir ni mutiler la batterie. L'électrolyte est corrosive et peut brûler ou blesser les yeux et la peau. L'électrolyte est toxique; ne pas ingérer.
- Manipuler la batterie avec soin. Ne pas permettre que la batterie soit en contact avec des objets avec propriété conductrice (tels que anneaux, bracelets ou clés), sinon la batterie et(ou) les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.
- Charger la(les) batterie(s) fournie(s) ou recommandée(s) pour utilisation avec ce produit conformément aux instructions et restrictions indiquées dans le présent manuel.

AVIS:

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à toute humidité.
- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, puis communiquer avec un centre de service agréé.

AVIS:

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, indique uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel radio ont été respectées.

AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE:

Ce produit est conforme aux normes d'Industrie Canada concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé. Le combiné peut être transporté et opéré seulement avec l'attache-ceinture recommandée (vendue séparément). Les

autres attaches-ceintures et accessoires portables non testés pourraient ne pas être conformes et doivent donc être évités. L'appareil ne doit être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.

Droits d'auteur:

Ce matériel est la propriété de Panasonic Communications Co., Ltd. et ne peut être reproduit qu'à des fins d'utilisation interne. Toute autre reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans l'autorisation écrite de Panasonic Communications Co., Ltd.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Tous droits réservés.

TGA570C_571C(fr-fr).fm Page 10 Thursday, April 13, 2006 2:36 PM

Garantie

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Appareils téléphoniques et accessoires **Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre**

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie. Les piles rechargeables sont couvertes pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'achat original.
Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.
CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER.
PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.
Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter
notre service à la clientèle au : N° de téléphone : (905) 624-5505
Ligne sans frais : 1-800-561-5505
N° de télécopieur : (905) 238-2360
Lien courriel : "Contactez-nous" à www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile :
Lien : "Centres de service" sous "support à la clientèle"

Expédition de l'appareil à un centre de service
Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.
Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.